


MOZANO
home

Maszynka do mielenia
Fleischwolf


TitanChef 3000

INSTRUKCJA OBSŁUGI | BEDIENUNGSANLEITUNG

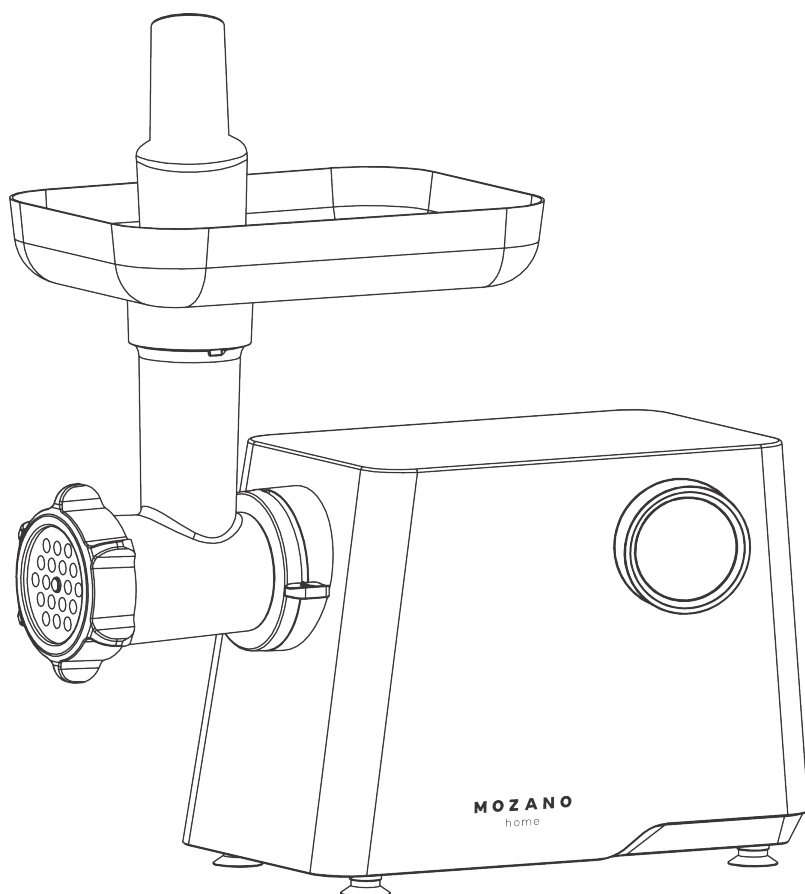

AGD/MAS/M02#SZA

OPIS PRODUKTU

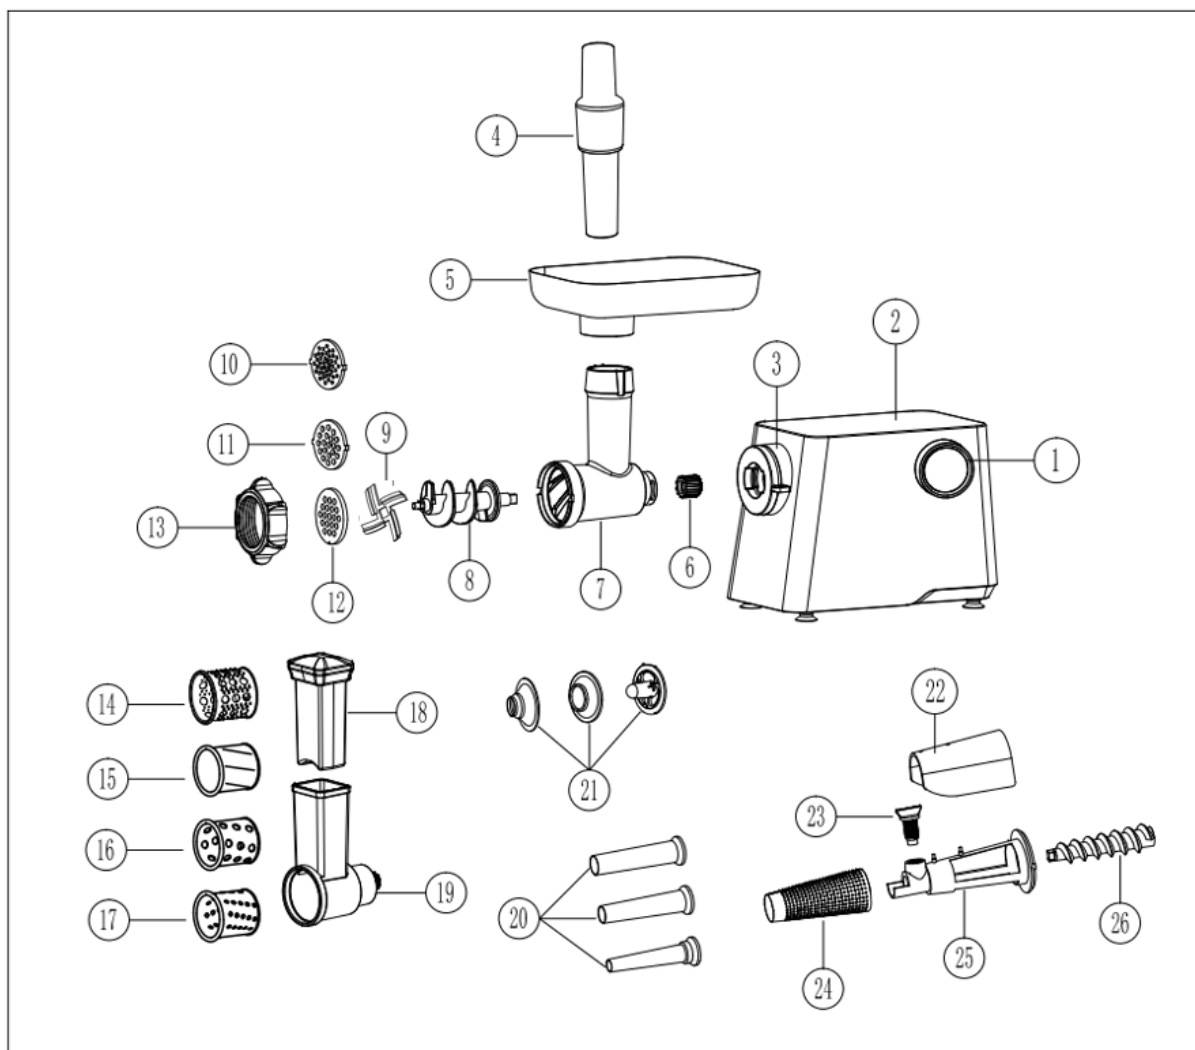

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pokrętło | 10. Sito duże oczka |
| 2. Korpus | 11. Sito małe oczka |
| 3. Blokada | 12. Sito średnie oczka |
| 4. Popychacz | 13. Nakrętka mocująca |
| 5. Tacka na żywność | 14-19. Zestaw szatkownicy |
| 6. Łącznik | 20. Rurki do kiełbasy |
| 7. Rura podająca | 21. Nakładki do kebbe |
| 8. Śruba podajnika | 22-26. Wyciskarka do miękkich warzyw i owoców |
| 9. Nóż tnący | |

WPROWADZENIE

Ten produkt jest wyposażony w automatyczny system ochrony przed przegrzaniem. System automatycznie odetnie zasilanie silnika w przypadku przegrzania.

Jeśli produkt nagle się wyłączy, należy:

1. Odłączyć przewód zasilający.
2. Obrócić przełącznik sterujący do pozycji WYŁ. - „O”.
3. Odczekać 60 minut przed ponowną próbą włączenia produktu.
4. Ponownie podłączyć produkt do gniazdka.
5. Ponownie nacisnąć przełącznik, aby wznowić pracę.

Jeśli automatyczny system ochrony przed przegrzaniem w urządzeniu włącza się zbyt często, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu wymiany. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany, ponieważ może to stanowić zagrożenie.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć zagrożeń, produktu nigdy nie należy podłączać do wyłącznika czasowego w celu sterowania.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Produkt dedykowany jest wyłącznie do użytku domowego, nie do użytku przemysłowego.
2. Nie podłączaj urządzenia do zasilania przed jego zmontowaniem.
3. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Umieść urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Podczas przenoszenia urządzenia trzymaj je mocno obiema rękami; nie przenoś go za tackę ani głowicę.
5. Nie używaj noża ani tarczy mielącej podczas korzystania z nasadki do kebbe.
6. Używaj wyłącznie popychacza do wpychania jedzenia do otworu wsadowego. Nigdy nie używaj rąk!
7. Nie mieć kości, skóry wieprzowej lub wołowej, orzechów ani innych twardych przedmiotów.
8. Podczas używania tego produktu, po 5 minutach ciągłej pracy, urządzenie należy wyłączyć na 5 minut, aby całkowicie ostygło. Ciągła praca nie może trwać dłużej niż 5 minut.
9. Upewnij się, że między wyłączeniem produktu z funkcji „ON” (włączonej) a „REV” (włączonej) lub z funkcji „REV” (włączonej) upływa 30 sekund. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowego działania produktu, iskrzenia lub innych nieprawidłowości, a także uszkodzenia produktu.


10. W przypadku utknięcia produktu w podajniku, nie wkładaj zbyt dużej ilości produktu do podajnika na raz.
11. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, wyłącz produkt i nie używaj go ponownie.
12. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu ani wymieniać jego podzespołów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


1. Przed podłączeniem produktu należy upewnić się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domu.
2. Umyj wszystkie elementy (oprócz korpusu) ciepłą, czystą wodą.

ZŁOŻENIE URZĄDZENIA

- Naciśnij przycisk blokady, przytrzymaj głowicę maszyny, lekko przechyl głowicę w kierunku wskazanym strzałką, tak aby można ją było włożyć do wejścia głowicy (rys. 1), a następnie zwolnij przycisk blokady i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zablokować. (rys. 2)

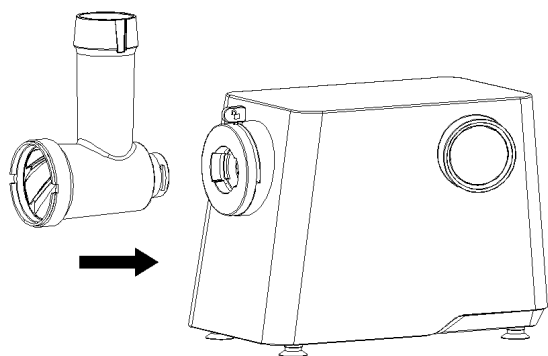


Rys. 1

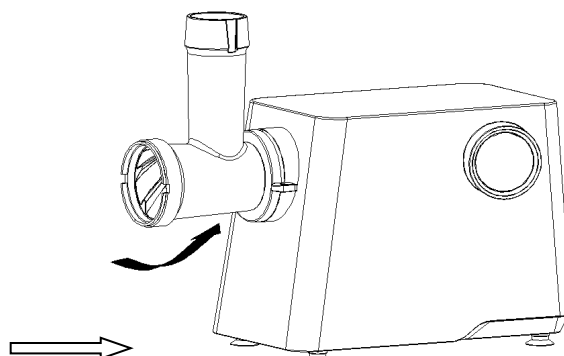


Rys. 2

- Włóż śrubę do głowicy maszyny, dłuższym końcem do przodu. Jednocześnie dostosuj jej położenie, aby pasowała do wału wewnątrz maszyny. (rys. 3)
- Zamontuj nóż tnący na przodzie śruby ostrzem skierowanym na zewnątrz (rys. 4). W przeciwnym razie nie będzie on w stanie posiekać mięsa.

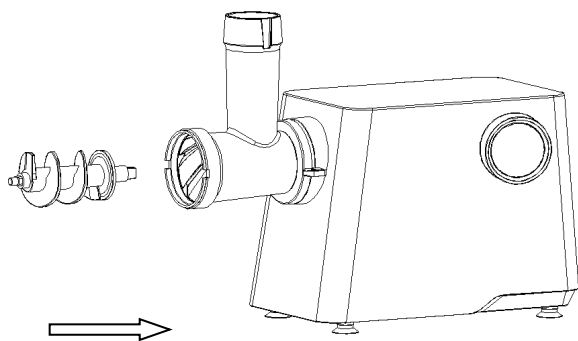


Rys. 3

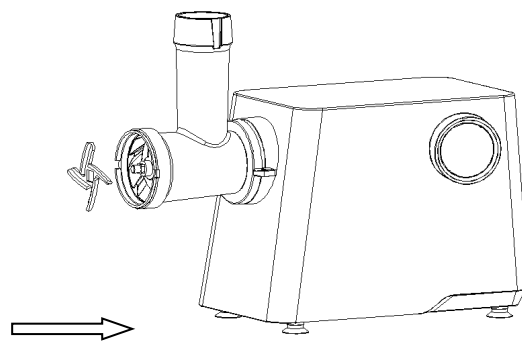


Rys. 4

- Umieść wybraną tarczę tnącą w odpowiednim położeniu na zewnątrz ostrza tnącego, tak aby wypustki tarczy tnącej były wyrównane z otworami na głowicy (rys. 5).
- Przytrzymaj ostrze noża jedną ręką i drugą ręką włóż nakrętkę mocującą (rys. 6). Nie dokręcaj jej zbyt mocno.

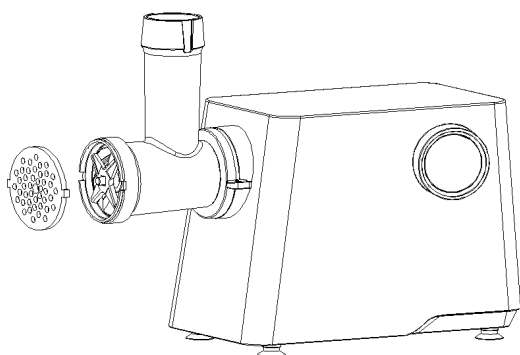

Rys. 5

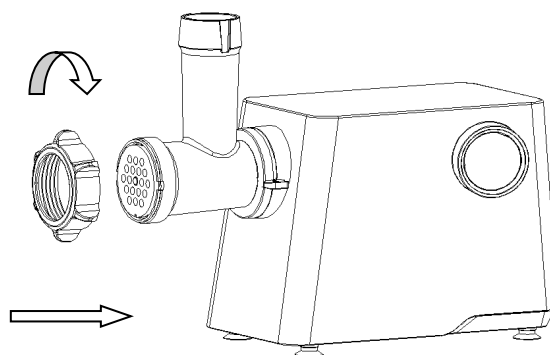


Rys. 6

- Umieść tackę na głowicy.
- Ustaw maszynę w stabilnym miejscu.
- Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół dolnych i bocznych otworów wentylacyjnych silnika.

MIELENIE

- Pokrój mięso na kawałki o wymiarach 20 x 20 x 60 mm. Usuń kości, włókna i tłuszcz.
- Obróć pokrętło przełącznika do pozycji 0.

- Umieść mięso na tacce z jedzeniem. Popychacz może być używany tylko do wpychania mięsa do otworu tacy podczas pracy urządzenia. (rys. 7)
- Po zakończeniu mielenia obróć pokrętło przełącznika do pozycji „OFF” i odłącz urządzenie od zasilania, aby je wyłączyć.

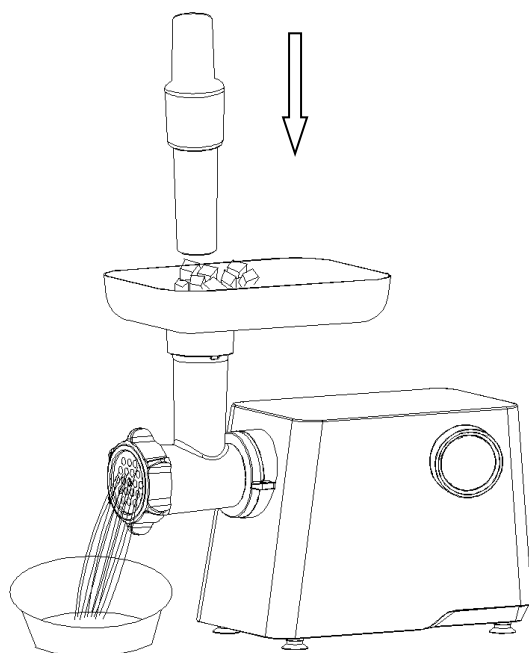


Rys. 7


FUNKCJA REVERSE

- Jeśli nie można wydostać produktu z mechanizmu mielącej i produkt utknie w środku, należy najpierw ustawić pokrętło przełącznika w pozycji „OFF”, aby wyłączyć urządzenie, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „REV”, aby cofnąć bieg.
- Następnie śruba mieląca zacznie się cofać, a produkt zostanie uwolniony z noża i wróci do mechanizmu mielącego.
- Po rozwiązaniu problemu z utknięciem produktu należy zwolnić przycisk „REV”.

NAKŁADKA DO KEBBE


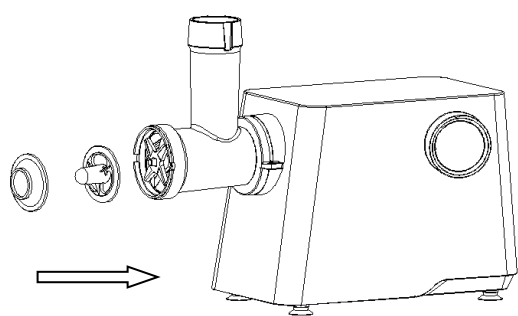


Rys. 8

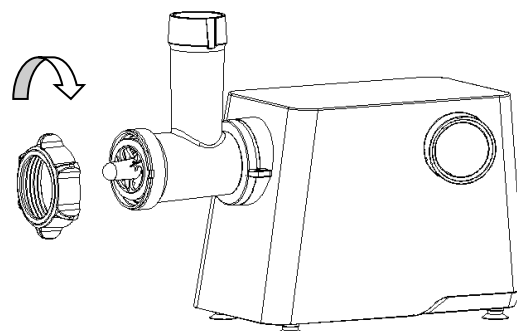

Rys. 9


- Włóż wymieszane składniki do urządzenia i zmiel je 3 razy.
- Wyłącz urządzenie, zdemontuj pierścień mocujący i wyjmij tarczę oraz nóż poprzeczny.
- Załóż nasadkę do kebbe na śrubę mielącą.
- Wystające części kebbe powinny być zamocowane w szczelinach otworu wsadowego (rys. 8).
- Załóż pierścień mocujący, aby go zamocować, nie dokręcaj go zbyt mocno (rys. 9).
- Uformuj ciasto (rys. 10).

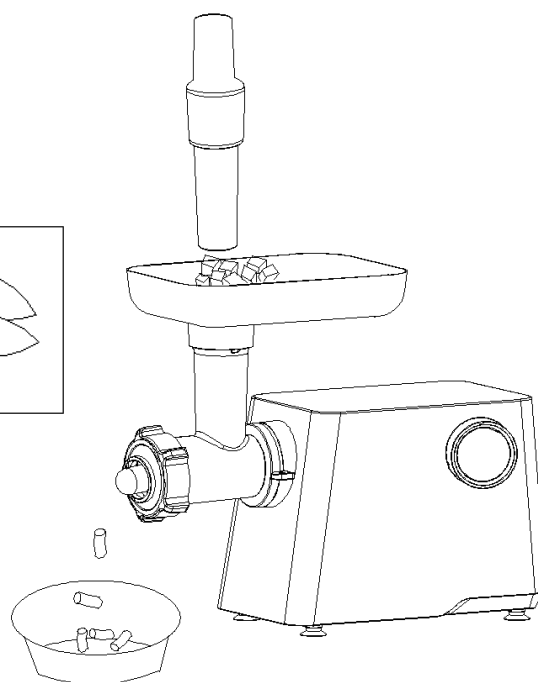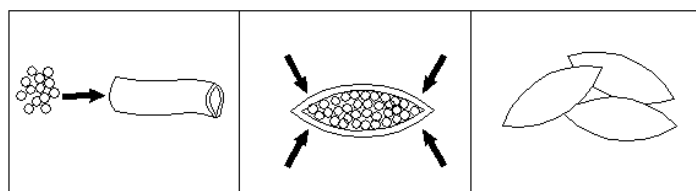

Rys. 10

NAKŁADKA DO KIEŁBASY


- Proszę złożyć wszystkie akcesoria do kiełbas, jak pokazano na poniższym rysunku.
- Połóż mięso na tacce z jedzeniem, użyj popychacza, aby wepchnąć mięso do podajnika, aby przygotować kiełbasę. (rys. 11)

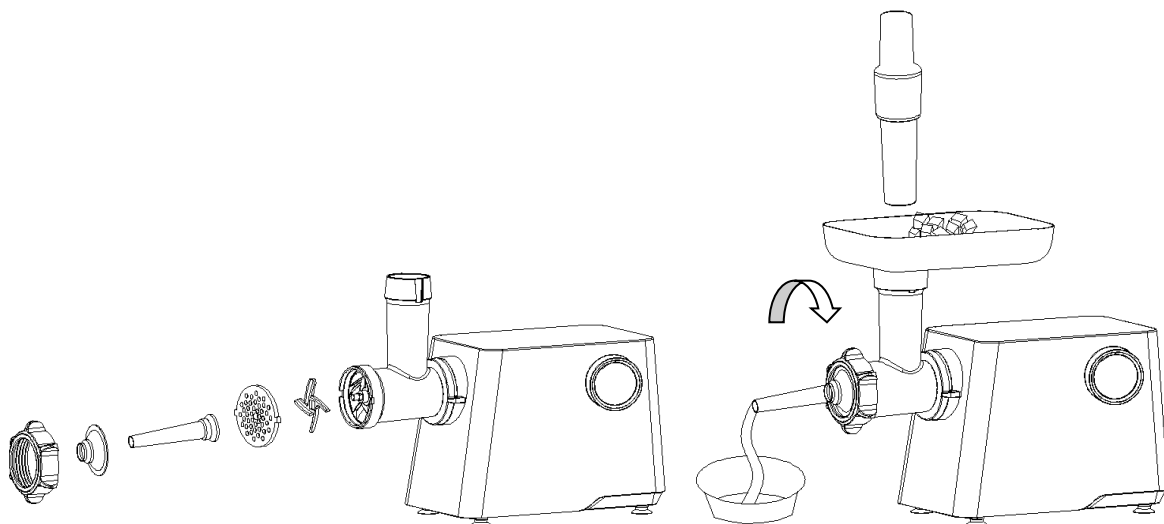

Rys. 11

NAKŁADKA DO WYCISKANIA MIEKKICH OWOCÓW I WARZYW


- Proszę złożyć wszystkie akcesoria do wyciskania, jak pokazano na poniższym rysunku. (rys. 12)

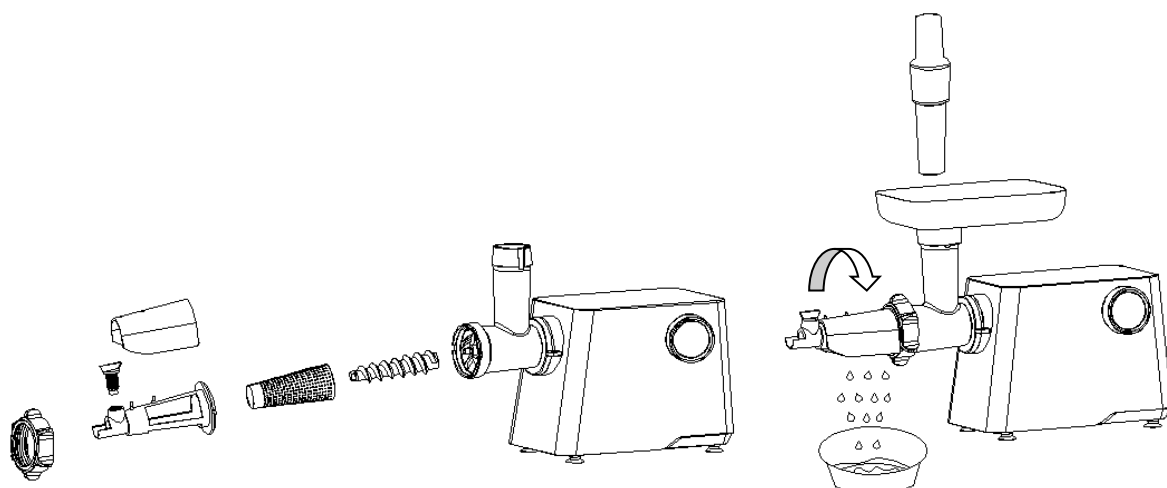

Rys. 12

NAKŁADKA DO SZATKOWNICY

- Zamontuj tarkę na obudowie.
- Umieść odpowiedni bęben tnący w tarce, upewniając się, że dno bębna tnącego jest ściśle dociśnięte do rurki na sałatę.
- Pokrój warzywa na kawałki mniejsze niż 5x5 cm, jeśli nie możesz ich włożyć do tarki.
- Dociśnij warzywa do tarki za pomocą popychacza.

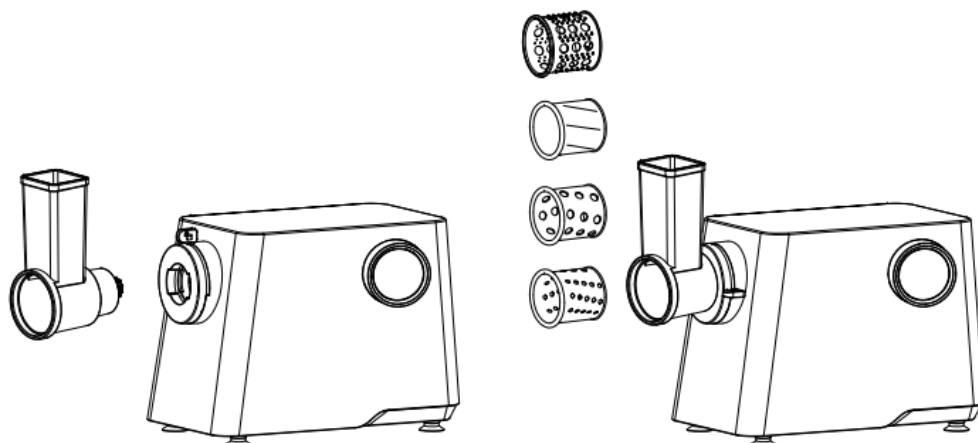


Rys. 13

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

DEMONTAŻ

- Upewnij się, że silnik jest całkowicie zatrzymany (nie słysząc żadnego dźwięku obracającego się silnika).
- Odłącz produkt od zasilania.
- Zapoznaj się z metodą montażu (rys. 1–6), zdemontuj rurę podającą.
- Naciśnij przycisk blokady w górę w przeciwnym kierunku, a następnie wyjmij rurę mielącą. (rys. 14)

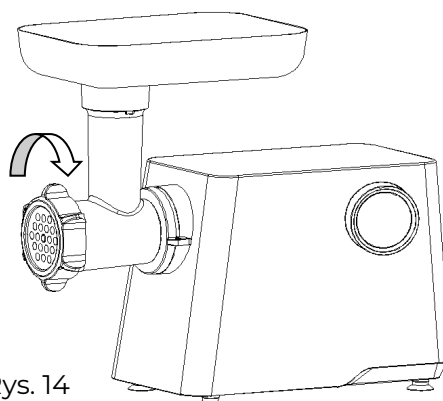

Rys. 14

CZYSZCZENIE

- Usuń wszystkie resztki jedzenia z rurki mielącej i akcesoriów. Umyj wszystkie akcesoria ciepłą wodą z detergentem. (Z wyjątkiem urządzenia).
- Nie używaj środków czyszczących zawierających chlor, które mogą odbarwić aluminiowe części.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie, a także nie spłukuj go pod bieżącą wodą. Do czyszczenia urządzenia można używać wyłącznie wilgotnej ściereczki.
- Używanie rozcieńczalnika i benzyny do czyszczenia może spowodować odbarwienie produktu, a nawet jego pęknięcie.
- Przetrzyj wszystkie metalowe części ściereczką nasączoną olejem roślinnym, aby zapobiec rdzewieniu.

SPECYFIKACJA

Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii: 800 W

Waga produktu: 5,8 kg

Waga z opakowaniem: 6,15 kg



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

www.mozano.pl
www.molde.pl



ODWIEDŹ NASZE MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE



Mozano Ściślewsy Spółka Jawna
Tel.: 792 638 888
E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Maszynka do mielenia Mozano TitanChef 3000**

Model: **AGD/MAS/M02#SZA**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI


Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne
mozano.pl/index.php/gwarancja



PRODUKTBESCHREIBUNG

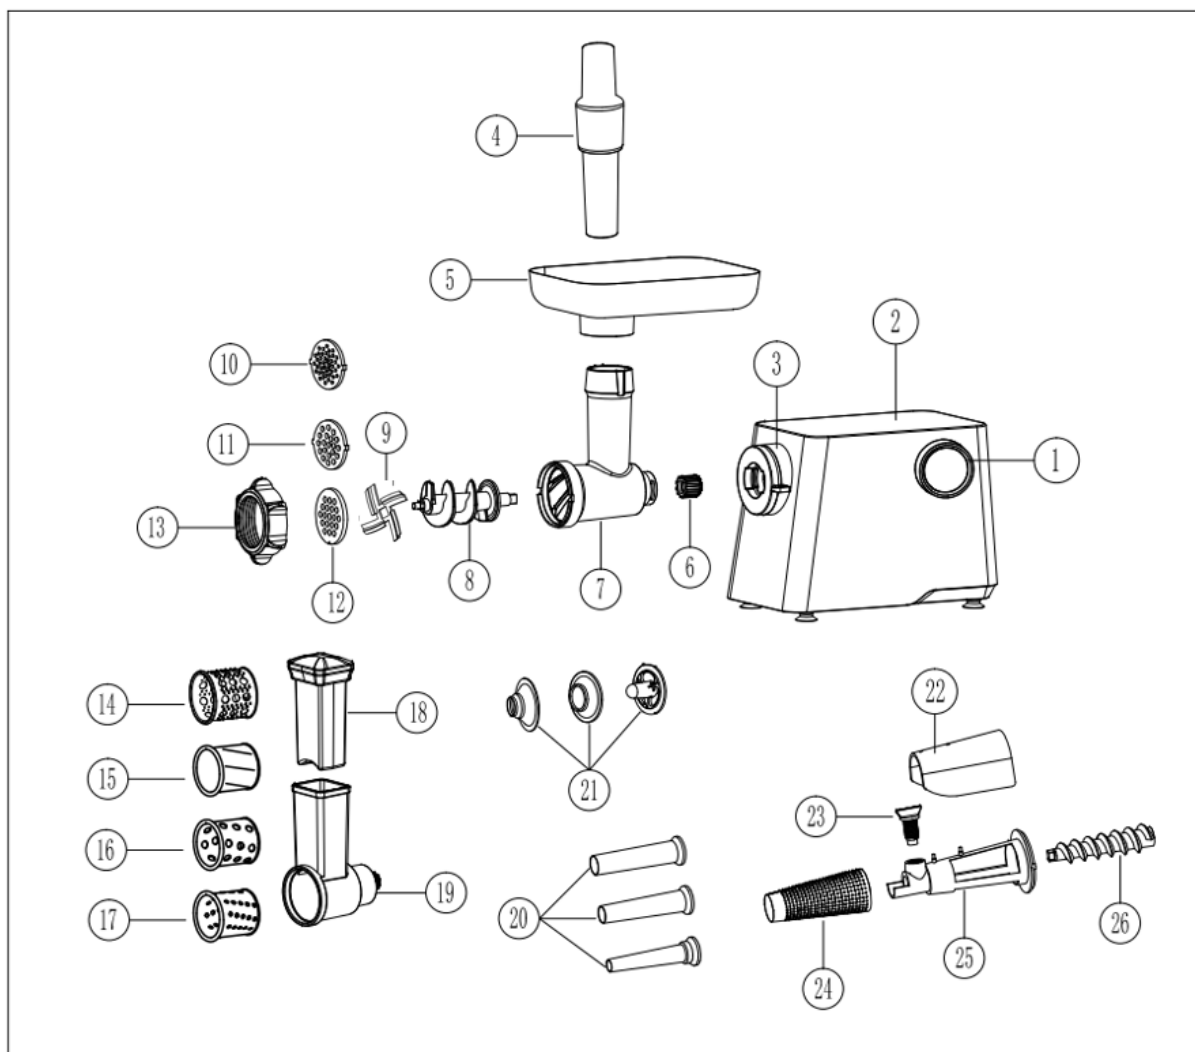

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Drehknopf | 10. Grobkornscheibe |
| 2. Gehäuse | 11. Feinkornscheibe |
| 3. Verriegelung | 12. Mittelskornscheibe |
| 4. Stopfer | 13. Befestigungsmutter |
| 5. Lebensmittelablage | 14-19. Set für den Gemüseschneider |
| 6. Kupplung | 20. Wurstfüllrohre |
| 7. Einfüllrohr | 21. Kegel-Aufsätze |
| 8. Förderschnecke | 22-26. Entsafter für weiches Obst und Gemüse |
| 9. Schneidmesser | |

EINFÜHRUNG

Dieses Produkt ist mit einem automatischen Überhitzungsschutzsystem ausgestattet. Das System unterbricht die Stromzufuhr zum Motor automatisch, wenn eine Überhitzung festgestellt wird.

Wenn sich das Gerät plötzlich ausschaltet, sollten folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Netzstecker ziehen.
2. Den Bedienungsschalter auf die Position AUS – „O“ drehen.
3. 60 Minuten warten, bevor das Gerät erneut eingeschaltet wird.
4. Das Gerät wieder an die Steckdose anschließen.
5. Den Schalter erneut betätigen, um den Betrieb fortzusetzen.

Wenn der automatische Überhitzungsschutz des Geräts zu häufig aktiviert wird, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst zur Reparatur oder zum Austausch. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.

Warnung: Um Gefahren zu vermeiden, darf das Produkt niemals über einen Zeitschaltmechanismus betrieben werden.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Produkt ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt und nicht für den industriellen Einsatz.
2. Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, bevor es vollständig montiert wurde.
3. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Bewahren Sie es an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
4. Tragen Sie das Gerät immer mit beiden Händen; tragen Sie es niemals an der Ablage oder am Kopfteil.
5. Verwenden Sie weder das Messer noch die Fleischwolf-Scheiben, während der Kebbe-Aufsatz in Gebrauch ist.
6. Benutzen Sie ausschließlich den Stopfer, um Lebensmittel in die Einfüllöffnung zu drücken. Verwenden Sie niemals die Hände!
7. Mahlen Sie keine Knochen, Schweine- oder Rinderhaut, Nüsse oder andere harte Gegenstände.
8. Bei der Verwendung dieses Produkts muss nach 5 Minuten Dauerbetrieb eine Pause von 5 Minuten eingelegt werden, damit das Gerät vollständig abkühlen kann. Die ununterbrochene Betriebszeit darf 5 Minuten nicht überschreiten.
9. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Ausschalten des Geräts aus der

Position „ON“ (Ein) zur Funktion „REV“ (Rücklauf) oder umgekehrt mindestens 30 Sekunden vergehen. Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlfunktionen, Funkenbildung oder anderen Unregelmäßigkeiten sowie einer möglichen Beschädigung des Geräts.

10. Wenn das Gerät im Einfüllrohr blockiert, füllen Sie nicht zu große Mengen Lebensmittel auf einmal ein.
11. Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten das Gerät sofort ausschalten und nicht weiter benutzen.
12. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder Teile davon auszutauschen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
2. Reinigen Sie alle Teile (mit Ausnahme des Gehäuses) mit warmem, sauberem Wasser.

MONTAGE DES GERÄTS

- Drücken Sie die Verriegelungstaste, halten Sie den Maschinenkopf fest und neigen Sie ihn leicht in die durch den Pfeil angegebene Richtung, sodass er in die Kopfaufnahme eingesetzt werden kann (Abbildung 1). Anschließend lassen Sie die Verriegelungstaste los und drehen den Maschinenkopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren (Abbildung 2).

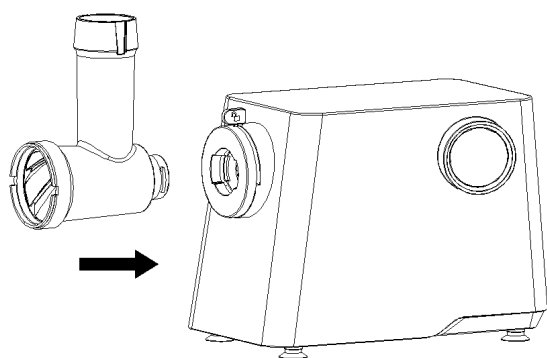


Abb. 1

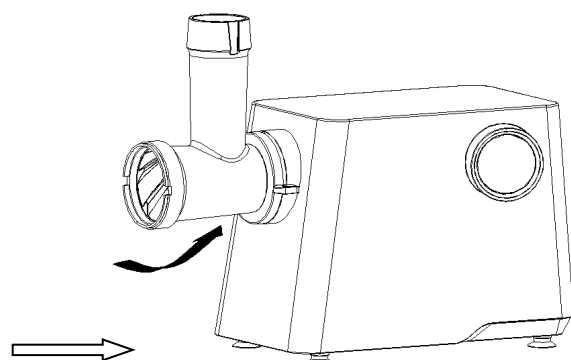


Abb. 2

- Setzen Sie die Schneckenwelle in den Maschinenkopf ein, mit dem längeren Ende nach vorne. Achten Sie dabei darauf, die Position so auszurichten, dass sie mit der Antriebswelle im Inneren des Geräts übereinstimmt (Abbildung 3).

- Montieren Sie das Schneidmesser vorne auf der Schneckenwelle, wobei die Schneide nach außen zeigen muss (Abbildung 4). Andernfalls kann das Fleisch nicht ordnungsgemäß zerkleinert werden.

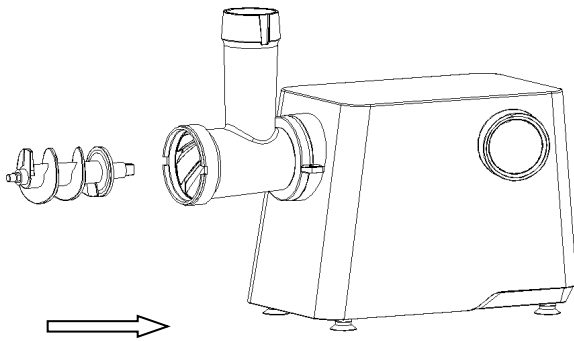


Abb. 3

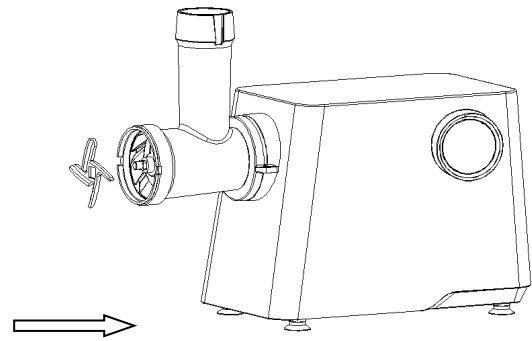


Abb. 4

- Bringen Sie die gewünschte Lochscheibe vor dem Schneidmesser in die richtige Position, sodass die Vorsprünge der Lochscheibe mit den Öffnungen am Kopfteil übereinstimmen (Abbildung 5).
- Halten Sie das Messer mit einer Hand fest und setzen Sie mit der anderen Hand die Befestigungsmutter auf (Abbildung 6). Ziehen Sie diese nicht zu fest an.

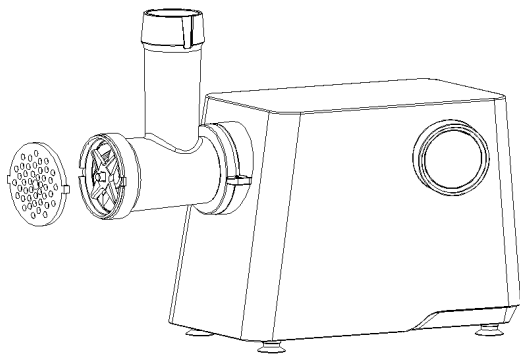


Abb. 5

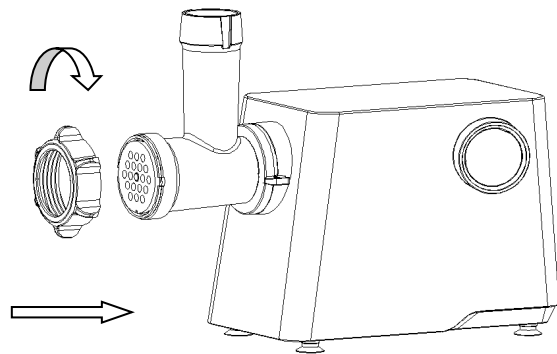


Abb. 6

- Setzen Sie die Ablage (Einfüllschale) auf den Maschinenkopf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation rund um die unteren und seitlichen Lüftungsöffnungen des Motors.

MAHLEN

- Schneiden Sie das Fleisch in Stücke von ca. 20 × 20 × 60 mm. Entfernen Sie Knochen, Sehnen und Fett.
- Drehen Sie den Drehschalter auf die Position „0“.
- Legen Sie das Fleisch auf die Einfüllschale. Der Stopfer darf ausschließlich zum Nachdrücken des Fleisches in die Öffnung der Schale während des Betriebs verwendet werden (Abb. 7).
- Nach Abschluss des Mahlvorgangs drehen Sie den Schalter auf „OFF“ und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, um es auszuschalten.

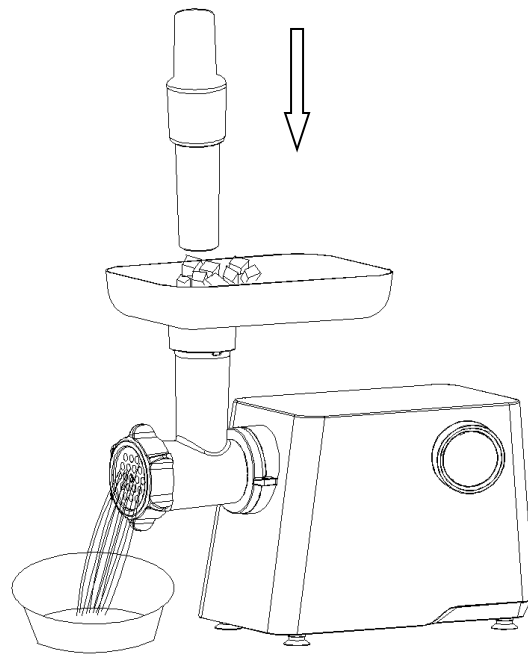


Abb. 7

RÜCKLAUFFUNKTION (REVERSE)

- Wenn sich das Produkt im Mahlmechanismus festsetzt und nicht mehr herauskommt, stellen Sie den Drehschalter zunächst auf „OFF“, um das Gerät auszuschalten. Drücken und halten Sie anschließend die Taste „REV“, um den Rücklauf zu aktivieren.
- Die Schneckenwelle bewegt sich dann rückwärts, wodurch das Produkt aus dem Messer gelöst und zurück in den Mahlmechanismus transportiert wird.
- Nachdem die Blockade beseitigt wurde, lassen Sie die „REV“-Taste los.

KEBBE-AUFSATZ

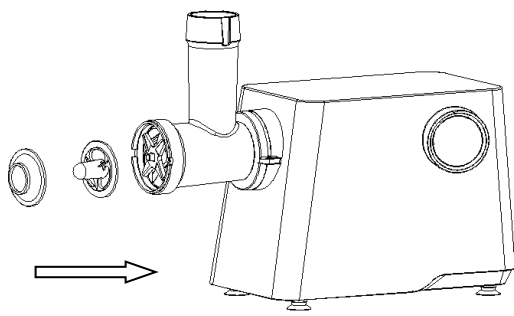


Abb. 8

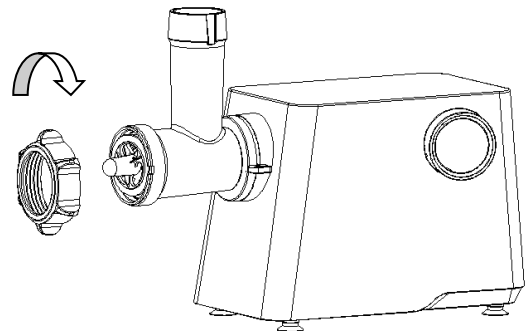


Abb. 9

- Geben Sie die vermischten Zutaten in das Gerät und mahlen Sie sie dreimal.
- Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie die Befestigungsmutter und nehmen Sie die Lochscheibe sowie das Kreuzmesser heraus.
- Setzen Sie den Kebbe-Aufsatz auf die Schneckenwelle.
- Die hervorstehenden Teile des Kebbe-Aufsatzes müssen in die Schlitze der Einfüllöffnung eingesetzt werden (Abb. 8).
- Bringen Sie die Befestigungsmutter wieder an, um den Aufsatz zu fixieren. Ziehen Sie sie nicht zu fest an (Abb. 9).
- Formen Sie den Teig gemäß Abbildung (Abb. 10).

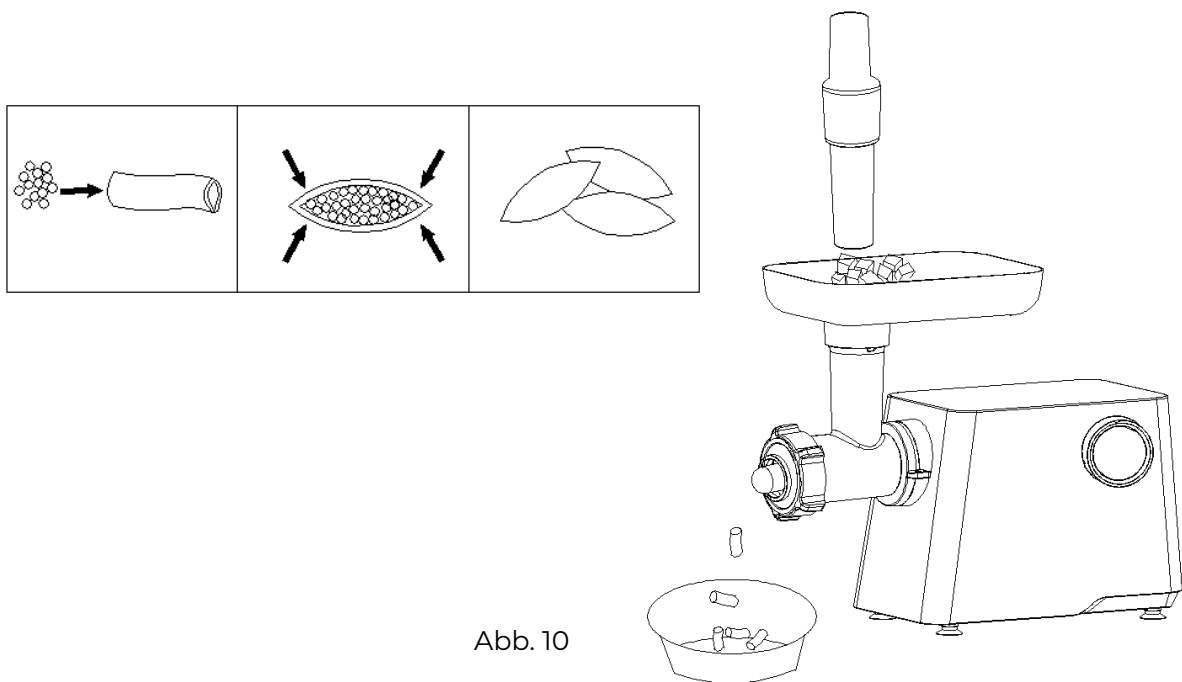


Abb. 10

WURSTFÜLLAUFSATZ

- Bitte montieren Sie sämtliches Zubehör für die Wurstherstellung wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Legen Sie das Fleisch auf die Einfüllschale und verwenden Sie den Stopfer, um das Fleisch in den Einfülltrichter zu drücken, um die Wurst herzustellen (Abb. 11).

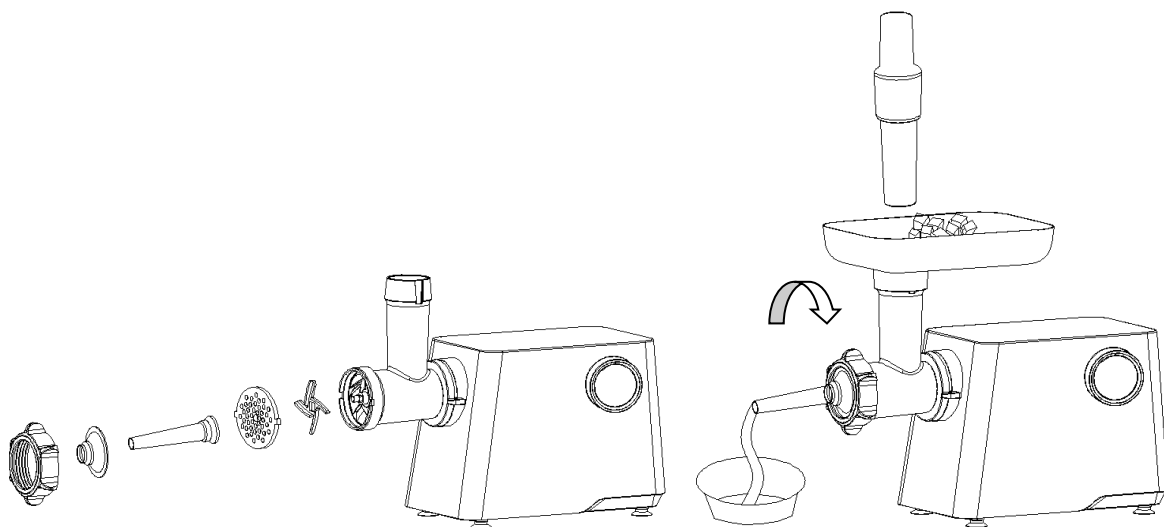


Abb. 11

AUFSATZ ZUM ENSTAFTEN WEICHER FRÜCHTE UND GEMÜSE

- Bitte montieren Sie sämtliches Entsafterzubehör wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt (Abb. 12).

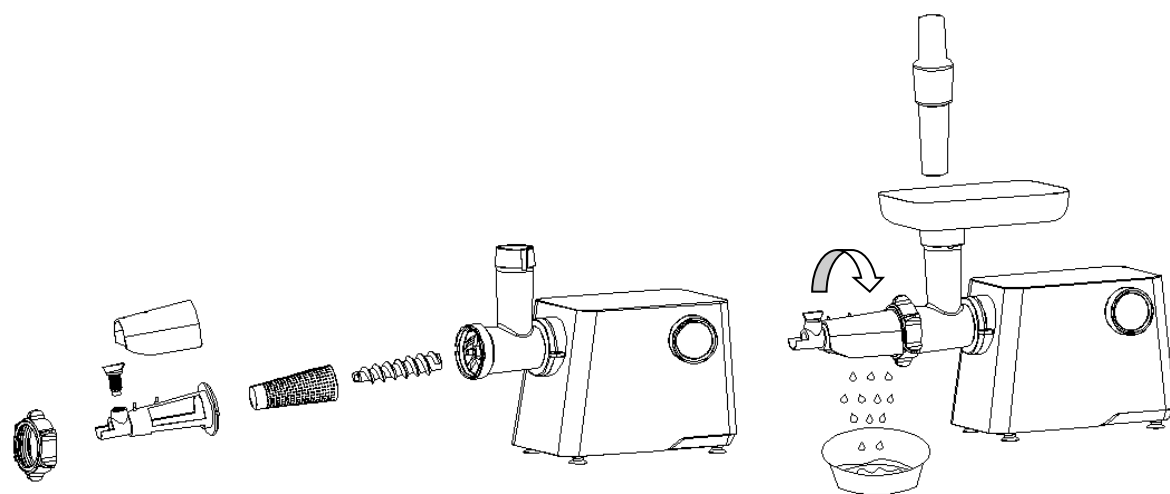


Abb. 12

GEMÜSESCHNEIDER-AUFSATZ

- Bringen Sie den Schneideaufsatz (Reibegehäuse) am Gerät an.
- Setzen Sie die passende Schneidetrommel in die Reibe ein und stellen Sie sicher, dass das untere Ende der Trommel fest an der Einfüllröhre anliegt.
- Schneiden Sie das Gemüse in Stücke kleiner als 5×5 cm, falls es sonst nicht in die Reibe passt.
- Drücken Sie das Gemüse mit dem Stopfer in die Reibe.

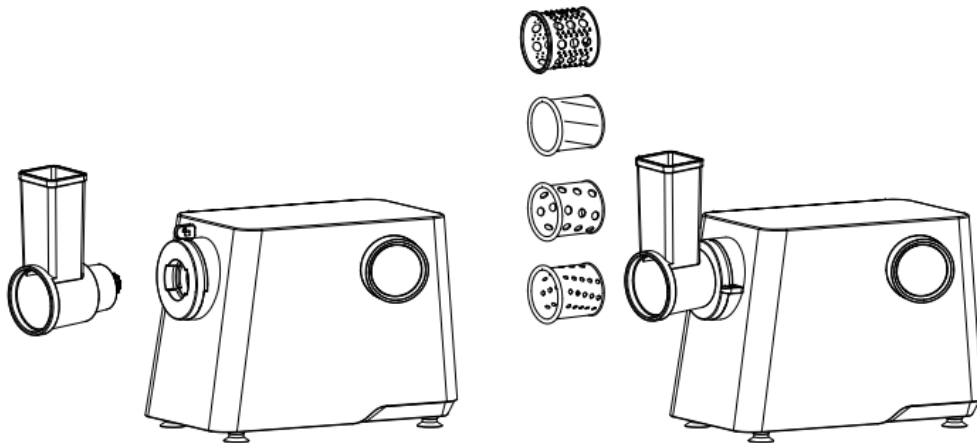


Abb. 13

REINIGUNG UND WARTUNG

DEMONTAGE

- Stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist (kein Geräusch eines laufenden Motors hörbar ist).
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Orientieren Sie sich an der Montageanleitung (Abb. 1–6) und demontieren Sie das Einfüllrohr.
- Drücken Sie die Verriegelungstaste nach oben in die entgegengesetzte Richtung und entnehmen Sie anschließend das Mahlrohr (Abb. 14).

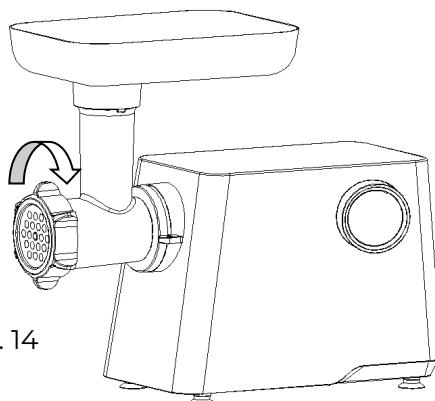


Abb. 14

REINIGUNG

- Entfernen Sie alle Lebensmittelreste aus dem Mahlrohr und dem Zubehör. Reinigen Sie sämtliches Zubehör mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel (ausgenommen das Hauptgerät).
- Verwenden Sie keine chlorhaltigen Reinigungsmittel, da diese Aluminiumteile verfärben können.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab. Zur Reinigung des Geräts darf ausschließlich ein leicht feuchtes Tuch verwendet werden.
- Die Verwendung von Verdünner oder Benzin zur Reinigung kann zu Verfärbungen oder sogar Rissen am Produkt führen.
- Reiben Sie alle Metallteile mit einem Tuch ein, das mit Pflanzenöl benetzt ist, um Rostbildung zu verhindern.

SPEZIFIKATION

Stromversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 800 W

Produktgewicht: 5,8 kg

Gewicht mit Verpackung: 6,15 kg



Die Firma Mozano Ścisławscy Spółka Jawna erklärt hiermit, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen Bestimmungen der Richtlinien des sog. „neuen Konzepts“ der Europäischen Union entspricht.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (betrifft Privathaushalte)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der mitgelieferten Dokumentation bedeutet, dass das ausgediente Elektro- oder Elektronikgerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Für Entsorgung, Wiederverwendung und Wiederverwertung der Komponenten gilt es, das gebrauchte Gerät der entsprechenden Sammelstelle zuzuführen, wo dieses unentgeltlich abgegeben werden kann. Das gebrauchte Gerät kann in manchen Ländern beim örtlichen Händler im Rahmen des Kaufs eines neuen Geräts abgegeben

werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung können wertvolle Ressourcen erhalten und negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt vermieden werden. Die falsche Entsorgung von Abfällen gefährdet die Umwelt. Informationen zur nächsten Sammelstelle in Ihrer Umgebung erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Die nicht ordnungsgemäße Entsorgung wird entsprechend den lokalen gesetzlichen Bestimmungen geahndet. Für weitere Informationen zur Abgabe Ihres Elektro- und Elektronikgerätes kontaktieren Sie bitte die nächste Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten.

www.mozano.pl
www.molde.pl

